

XB4-B


ø22

按鈕開關




說明	接點	顏色	型號	= 接點組	+ 頭部
平頭	N/O	黑	XB4-BA21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BA2
	N/C	綠	XB4-BA31	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BA3
	N/C	紅	XB4-BA42	= ZB4-BZ102	+ ZB4-BA4
		白			ZB4-BA1
		黃		ZB4-BA5	
		藍		ZB4-BA6	
		灰		ZB4-BA8	
突頭	N/C	紅	XB4-BL42	= ZB4-BZ102	+ ZB4-BL4
		白			ZB4-BL1
		黑			ZB4-BL2
		綠			ZB4-BL3
		黃			ZB4-BL5
		藍			ZB4-BL6
膠套	N/O	黑	XB4-BP21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BP2
	N/C	紅	XB4-BP42	= ZB4-BZ102	+ ZB4-BP4
		綠			ZB4-BP3
		黃			ZB4-BP5
		藍		ZB4-BP6	
大頭 ø40mm 彈簧復歸	N/O	黑	XB4-BC21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BC2
	N/C	紅		ZB4-BZ102	+ ZB4-BC4
		綠			ZB4-BC3
		黃			ZB4-BC5
		藍		ZB4-BC6	
大頭 ø40mm 鎖扣	N/C	紅	XB4-BS542	= ZB4-BZ102	+ ZB4-BS54
		黑			ZB4-BS52
		黃			ZB4-BS55
大頭 ø40mm 附鎖		紅	XB4-BS142	= ZB4-BZ102	ZB4-BS14

選擇開關

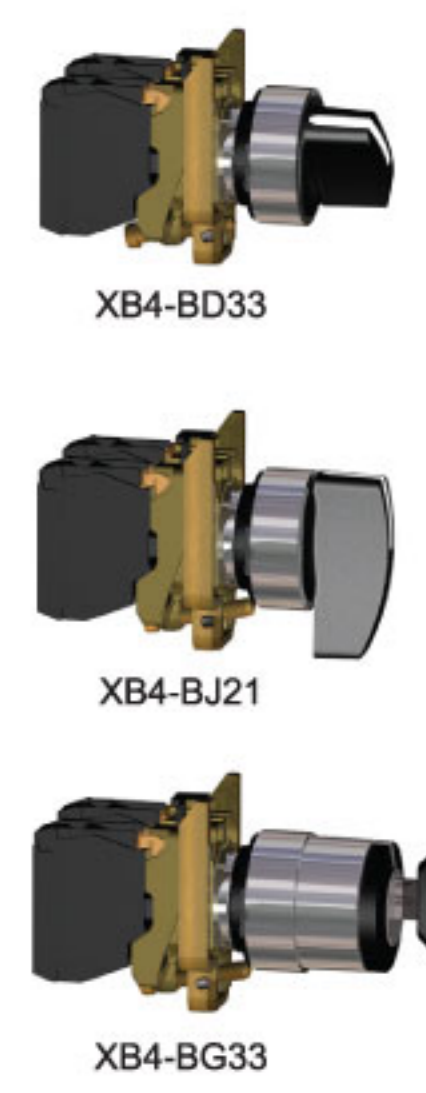

說明	接點	顏色	型號	= 接點組	+ 頭部
短柄	N/O	黑	XB4-BD21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BD2
	2段停置				
	N/O + N/C	黑	XB4-BD25	= ZB4-BZ105	+ ZB4-BD2
	2段停置				
	2段復歸	黑			ZB4-BD4
	N/O + N/O	黑	XB4-BD33	= ZB4-BZ103	+ ZB4-BD3
	3段停置				
	N/O + N/O	黑	XB4-BD53	= ZB4-BZ103	+ ZB4-BD5
	3段復歸				
長柄	N/O	黑	XB4-BJ21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BJ2
	2段停置				
	2段復歸	黑			ZB4-BJ4
	N/O + N/O	黑	XB4-BJ33	= ZB4-BZ103	+ ZB4-BJ3
	3段停置				
	N/O + N/O	黑	XB4-BJ53	= ZB4-BZ103	+ ZB4-BJ5
	3段復歸				
附鎖	N/O	黑	XB4-BG21	= ZB4-BZ101	+ ZB4-BG2
	2段停置				
	N/O + N/O	黑	XB4-BG33	= ZB4-BZ103	+ ZB4-BG3
	3段停置				

組配件

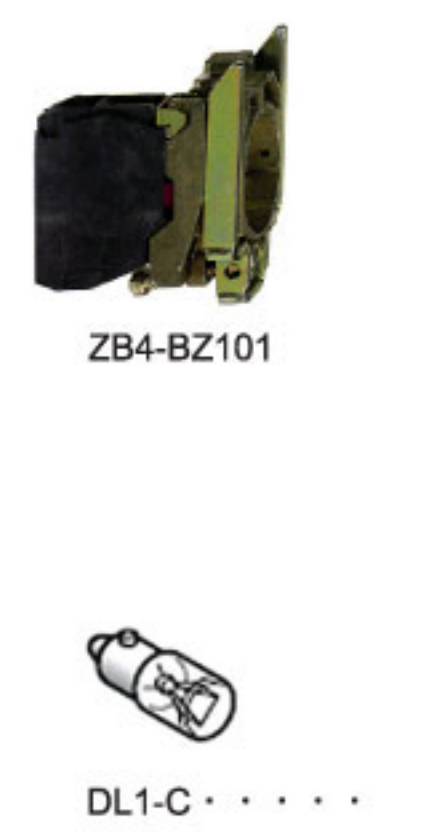

說明	接點	型號	= 接點組	+ 頭部		
接點組	N/O	ZB4-BZ101	N/C	ZB4-BZ102		
	N/O+N/O	ZB4-BZ103	N/C + N/C	ZB4-BZ104		
	N/O+N/C	ZB4-BZ105	N/O + 2N/C	ZB4-BZ141		
	N/O	ZBE-101	N/C	ZBE-102		
接點	N/O+N/O	ZBE-203	N/C + N/C	ZBE-204		
鋁板		ZBY...(30x40mm 多種文字、配號)				
燈泡	電壓	燈式	型號	燈式	型號	
	BA 9s	6V	白燭	DL1-CB006	-	-
		24V	白燭	DL1-CB024	-	-
	130V	白燭	DL1-CE130	霓虹	DL1-CF110	
220V	-	-	霓虹	DL1-CF220		

XB4-B

ø22

指示燈



供電	電壓	顏色	型號	= 本體	+ 頭部		
直接式 不含 BA 9s 燈泡	≤ 250V	白	XB4-BV61	= ZB4-BV6	+ ZB4-BV01		
		綠	XB4-BV63	= ZB4-BV6	+ ZB4-BV03		
		紅	XB4-BV64	= ZB4-BV6	+ ZB4-BV04		
		黃	XB4-BV65	= ZB4-BV6	+ ZB4-BV05		
		藍		ZB4-BV6	+ ZB4-BV06		
		透明		ZB4-BV6	+ ZB4-BV07		
		變壓式 含 BA 9s 6V 燈泡	~ 110 - 120V	白	XB4-BV31	= ZB4-BV3	+ ZB4-BV01
				綠	XB4-BV33	= ZB4-BV3	+ ZB4-BV03
紅	XB4-BV34			= ZB4-BV3	+ ZB4-BV04		
黃	XB4-BV35			= ZB4-BV3	+ ZB4-BV05		
藍				ZB4-BV3	+ ZB4-BV06		
透明				ZB4-BV3	+ ZB4-BV07		
~ 220 - 240V	白			XB4-BV41	= ZB4-BV4	+ ZB4-BV01	
	綠			XB4-BV43	= ZB4-BV4	+ ZB4-BV03	
	紅	XB4-BV44	= ZB4-BV4	+ ZB4-BV04			
	黃	XB4-BV45	= ZB4-BV4	+ ZB4-BV05			
	藍		ZB4-BV4	+ ZB4-BV06			
	透明		ZB4-BV4	+ ZB4-BV07			

LED指示燈



供電	電壓	顏色	型號	= 本體	+ 頭部
使用保護型LED需加裝突波吸收器 AC/DC 110V:ZBZVG AC/DC 220V:ZBZVM	~ 24V	白	XB4-BVB1	= ZB4-BVB1	+ ZB4-BV013
		綠	XB4-BVB3	= ZB4-BVB3	+ ZB4-BV033
		紅	XB4-BVB4	= ZB4-BVB4	+ ZB4-BV043
		黃	XB4-BVB5	= ZB4-BVB5	+ ZB4-BV053
		藍	XB4-BVB6	= ZB4-BVB6	+ ZB4-BV063
		透明		ZB4-BVB4	+ ZB4-BV07
	~ 48V - 120V	白	XB4-BVG1	= ZB4-BVG1	+ ZB4-BV013
		綠	XB4-BVG3	= ZB4-BVG3	+ ZB4-BV033
		紅	XB4-BVG4	= ZB4-BVG4	+ ZB4-BV043
		黃	XB4-BVG5	= ZB4-BVG5	+ ZB4-BV053
		藍	XB4-BVG6	= ZB4-BVG6	+ ZB4-BV063
		透明		ZB4-BVG4	+ ZB4-BV07
	~ 220V - 240V	白	XB4-BVM1	= ZB4-BVM1	+ ZB4-BV013
		綠	XB4-BVM3	= ZB4-BVM3	+ ZB4-BV033
		紅	XB4-BVM4	= ZB4-BVM4	+ ZB4-BV043
		黃	XB4-BVM5	= ZB4-BVM5	+ ZB4-BV053
		藍	XB4-BVM6	= ZB4-BVM6	+ ZB4-BV063
		透明		ZB4-BVM4	+ ZB4-BV07
	~ 24V - 120V	白		ZB4-BVBG1	+ ZB4-BV013
		綠		ZB4-BVBG3	+ ZB4-BV033
		紅		ZB4-BVBG4	+ ZB4-BV043
		黃		ZB4-BVBG5	+ ZB4-BV053
		藍		ZB4-BVBG6	+ ZB4-BV063

XB4-B

ø22

照光式按鈕開關




供電	電壓	顏色	型號	= 本體	+ 頭部		
直接式, 附1N/O + 1N/C 不含 BA 9s 燈泡	≤ 250V	白	XB4-BW3165	= ZB4-BW065	+ ZB4-BW31		
		綠	XB4-BW3365	= ZB4-BW065	+ ZB4-BW33		
		紅	XB4-BW3465	= ZB4-BW065	+ ZB4-BW34		
		黃	XB4-BW3565	= ZB4-BW065	+ ZB4-BW35		
		藍		ZB4-BW065	+ ZB4-BW36		
		透明		ZB4-BW065	+ ZB4-BW37		
		變壓式, 附1N/O + 1N/C 含 BA 9s 6V 燈泡	~ 110 - 120V	白	XB4-BW3135	= ZB4-BW035	+ ZB4-BW31
				綠	XB4-BW3335	= ZB4-BW035	+ ZB4-BW33
				紅	XB4-BW3435	= ZB4-BW035	+ ZB4-BW34
				黃	XB4-BW3535	= ZB4-BW035	+ ZB4-BW35
藍				ZB4-BW035	+ ZB4-BW36		
透明				ZB4-BW035	+ ZB4-BW37		
~ 220 - 240V	白			XB4-BW3145	= ZB4-BW045	+ ZB4-BW31	
	綠			XB4-BW3345	= ZB4-BW045	+ ZB4-BW33	
	紅			XB4-BW3445	= ZB4-BW045	+ ZB4-BW34	
	黃			XB4-BW3545	= ZB4-BW045	+ ZB4-BW35	
	藍		ZB4-BW045	+ ZB4-BW36			
	透明		ZB4-BW045	+ ZB4-BW37			
	附 1N/O + 1N/C	~ 24V	白	XB4-BW31B5	= ZB4-BW0B15	+ ZB4-BW313	
			綠	XB4-BW33B5	= ZB4-BW0B35	+ ZB4-BW333	
			紅	XB4-BW34B5	= ZB4-BW0B45	+ ZB4-BW343	
			黃	XB4-BW35B5	= ZB4-BW0B55	+ ZB4-BW353	
藍			XB4-BW36B5	= ZB4-BW0B65	+ ZB4-BW363		
透明				ZB4-BW0B45	+ ZB4-BW37		
~ 48V - 120V			白	XB4-BW31G5	= ZB4-BW0G15	+ ZB4-BW313	
			綠	XB4-BW33G5	= ZB4-BW0G35	+ ZB4-BW333	
			紅	XB4-BW34G5	= ZB4-BW0G45	+ ZB4-BW343	
			黃	XB4-BW35G5	= ZB4-BW0G55	+ ZB4-BW353	
	藍	XB4-BW36G5	= ZB4-BW0G65	+ ZB4-BW363			
	透明		ZB4-BW0G45	+ ZB4-BW37			
	~ 220V - 240V	白	XB4-BW31M5	= ZB4-BW0M15	+ ZB4-BW313		
		綠	XB4-BW33M5	= ZB4-BW0M35	+ ZB4-BW333		
		紅	XB4-BW34M5	= ZB4-BW0M45	+ ZB4-BW343		
		黃	XB4-BW35M5	= ZB4-BW0M55	+ ZB4-BW353		
藍		XB4-BW36M5	= ZB4-BW0M65	+ ZB4-BW363			
透明			ZB4-BW0M45	+ ZB4-BW37			
使用保護型LED需加裝突波吸收器 AC/DC 110V:ZBZVG AC/DC 220V:ZBZVM		~ 24V - 120V	白	ZB4-BVBG1	+ ZB4-BW313	+ ZBE-101 + ZBE-102	
			綠	ZB4-BVBG3	+ ZB4-BW333	+ ZBE-101 + ZBE-102	
			紅	ZB4-BVBG4	+ ZB4-BW343	+ ZBE-101 + ZBE-102	
			黃	ZB4-BVBG5	+ ZB4-BW353	+ ZBE-101 + ZBE-102	
	藍		ZB4-BVBG6	+ ZB4-BW363	+ ZBE-101 + ZBE-102		

XB4-B


ø22

LED 照光式選擇開關

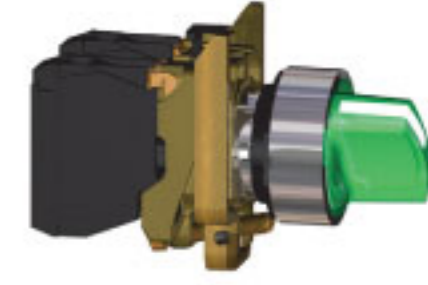

XB4-BK123B5

使用保護型LED需加裝突波吸收器
AC/DC 110V:ZBZVG
AC/DC 220V:ZBZVM

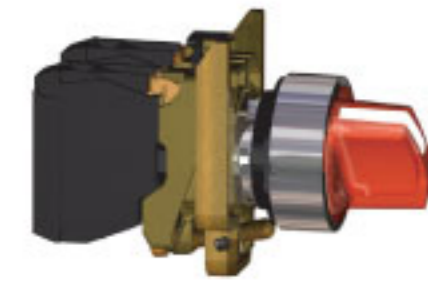

XB4-BK124B5

說明	電壓	顏色	型號	=	本體	+	頭部		
1 N/O + 1 N/C 2 段 停 置	~ 24V	白			ZB4-BW0B15	+	ZB4-BK1213		
		綠	XB4-BK123B5	=	ZB4-BW0B35	+	ZB4-BK1233		
		紅	XB4-BK123G5	=	ZB4-BW0B45	+	ZB4-BK1243		
		黃	XB4-BK125B5	=	ZB4-BW0B55	+	ZB4-BK1253		
		藍			ZB4-BW0B65	+	ZB4-BK1263		
		~ 48 - 120V	白			ZB4-BW0G15	+	ZB4-BK1213	
	綠	XB4-BK123G5	=	ZB4-BW0G35	+	ZB4-BK1233			
	紅	XB4-BK124G5	=	ZB4-BW0G45	+	ZB4-BK1243			
	黃	XB4-BK125G5	=	ZB4-BW0G55	+	ZB4-BK1253			
	藍			ZB4-BW0G65	+	ZB4-BK1263			
	~ 220 - 240V	白			ZB4-BW0M15	+	ZB4-BK1213		
	綠	XB4-BK123M5	=	ZB4-BW0M35	+	ZB4-BK1233			
紅	XB4-BK124M5	=	ZB4-BW0M45	+	ZB4-BK1243				
黃	XB4-BK125M5	=	ZB4-BW0M55	+	ZB4-BK1253				
藍			ZB4-BW0M65	+	ZB4-BK1263				
	電壓	顏色	本體	+	頭部	+	接點	+	接點
~ 24 - 120V	白	ZB4-BVVG1	+	ZB4-BK1213	+	ZBE-101	+	ZBE-102	
	綠	ZB4-BVVG3	+	ZB4-BK1233	+	ZBE-101	+	ZBE-102	
	紅	ZB4-BVVG4	+	ZB4-BK1243	+	ZBE-101	+	ZBE-102	
	黃	ZB4-BVVG5	+	ZB4-BK1253	+	ZBE-101	+	ZBE-102	
	藍	ZB4-BVVG6	+	ZB4-BK1263	+	ZBE-101	+	ZBE-102	

XD4-P 搖桿開關



XD4-PA12

說明	動作方式	型號	
2 方向	1 段式 每方向1N/O	停 置 復 歸	XD4-PA12 XD4-PA22
	1 段式 每方向1N/O	停 置 復 歸	XD4-PA14 XD4-PA24

特性

1. 符合標準及認證	IEC / EN 60947-1, IEC 947, JIS, UL, CSA, CE....等	
2. 機械壽命	按鈕開關	5百萬次
	選擇開關	3百萬次
	照光選擇開關	1百萬次
	緊急停止開關	0.3百萬次
	搖桿開關	1百萬次
接點組	5百萬次	
3. 電氣壽命	1百萬次	
4. 接點動作	所有N/C接點皆為正邏輯操作接點 (Positive opening operation)	
5. LED燈壽命	100,000小時	

Make the most of your Energy

施耐德電機股份有限公司

台北總公司
台北市114內湖區基湖路37號2樓
電話：02-8751-6388
傳真：02-8751-6389
客服熱線：02-8751-6399
客服傳真：02-8751-6398
www.schneider-electric.com.tw

林口服務事業部暨物流處理中心
桃園縣龜山鄉工四工業區頂湖路9號1樓
電話：03-396-0633
傳真：03-318-4905


台中機械自動化中心
台中市公益路二段51號9樓B1室
電話：04-2319-3328
傳真：04-2329-6389

As standards, specifications and designs change from time to time, please ask for confirmation of the information given in this publication.
由於標準與材料因時變更的可能性，如需確認圖錄中產品之規格與圖樣，請與施耐德電機相關部門確認。

DIMXB4-B 1008 Schneider Electric - All rights reserved / 施耐德電機 - 版權所有

XB4-B系列ø22 按鈕，選擇開關 指示燈

Harmony

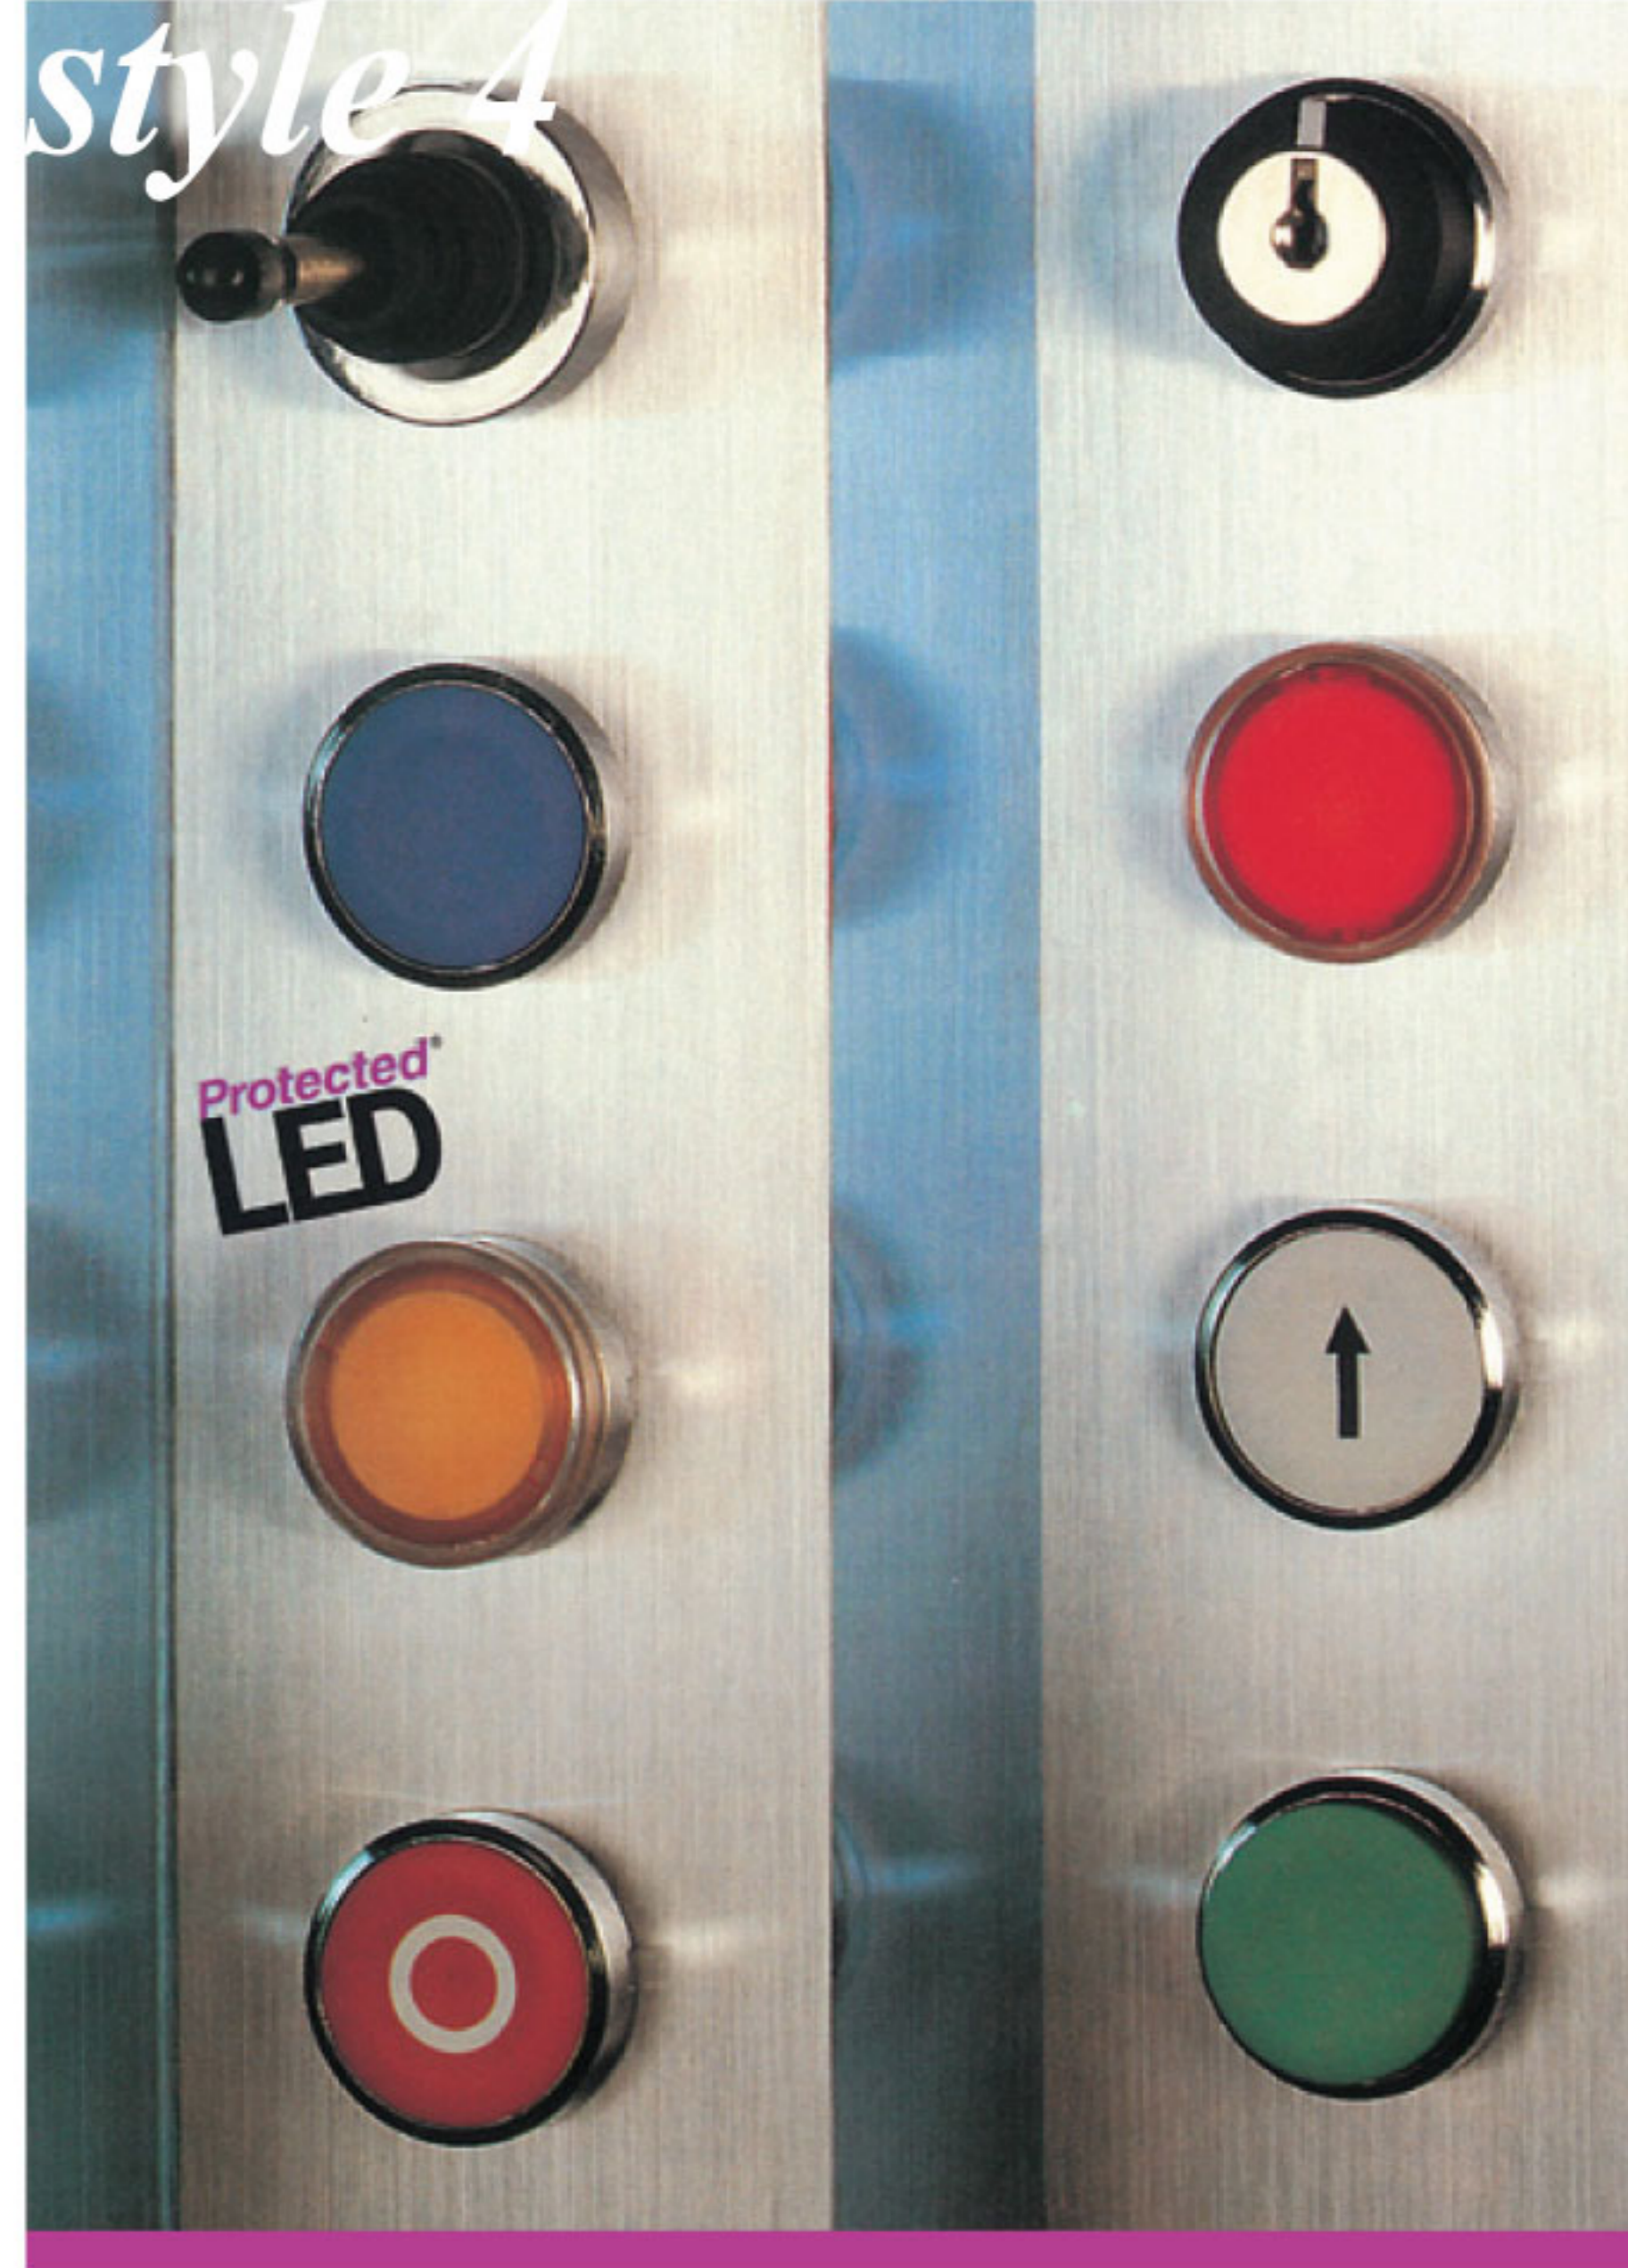

Schneider
Electric